


灯带连接示意




1. 展开灯带并裁剪所需要的长度，
从灯带可裁剪处裁剪

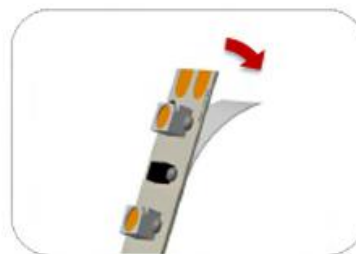


2. 撕开灯带3M背胶



3. 将连接器的透明盖向上翻到90度，
使用多珠灯带时，透明盖翻到45度
左右，插入灯带灯珠顶住透明盖为
止。

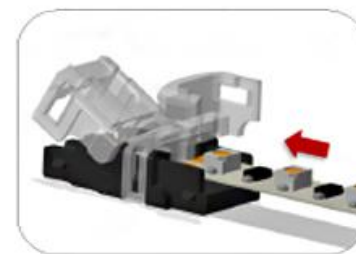

4. 放入灯带，注意灯带在五金接触
针上部，灯珠面朝翻盖向，关闭透
明翻盖完全与底座两侧锁住，可借
助工具（电工钳子）

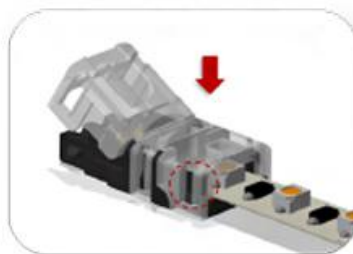

5. 连接灯带部分结束。连接灯带
与灯带连接，安装方法相同



注意：灯带接灯带时，要注意灯带
正负极性要相对应。（正极对应正
极）